

Operation Manual Drills
Betriebssanleitung Bohrmaschinen
Käyttö -ja huolto – ohje Porakoneet
Manual de Funcionamiento Aprietatuercas neumatico de percusión
οδηγίες χρήσεως Τραπανι αερος
Navodilo za Uporabo Vrtalini Stroji
Operatörsinstruktion Luftbormaskin
Istruzioni per l'uso dei Trapani
Mode d'emploi pour Perceuses
Handleiding boormachines
Manual de Funcionamento das Máquinas de Berbequim Pneumático
Инструкция по инструмент для сверления различных материалов

RC4100 / RC4150 / RC4200 / RC4300 / RC4400 / RC4500 / RC4550 / RC4600 / RC4650 / RC4690












- US** **Dear Customer !** Before using this machine it is necessary to study the operation manual carefully. Thank you.
- GB**
- DE** **Sehr geehrter Kunde!** Vor Inbetriebnahme ist es **wichtig**, die Betriebsanleitung sorgfältig durchzulesen. Danke!
- FI** Lue ohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa !
- ES** Estimado Cliente: Antes de usar esta máquina es necesario que estudie detenidamente el manual de funcionamiento. Gracias.
- GR** **Αγαπητε πελατη!** Πριν θεσετε σε λειτουργια το εργαλειο, διαβαστε επιμελως τις οδηγιες χρησης. Ευχαριστω!
- SI** Spoštovani kupec! Pomembno je, da pred začetkom obratovanja skrbno preberete navodila za uporabo. Hvala!
- SE** **Bäste kund!** Före maskinen tages i bruk, vänligen läs instruktioner och anvisningar noggrant.
- IT** Gentile cliente, ringraziandola per aver scelto i nostri prodotti, la preghiamo, **prima di utilizzare l'utensile**, di leggere **attentamente** le presenti istruzioni per l'uso
- FR** Cher client : Avant toute utilisation, il est très important de lire soigneusement la notice d'emploi. Merci !
- NL** Geachte klant, het is belangrijk de handleiding zorgvuldig te lezen, voor u het gereedschap gaat gebruiken
- PT** Estimado Cliente: Antes de usar esta máquina é necessário que estude atentamente o Manual de Funcionamento. Obrigado.
- RU** **Уважаемый клиент!** Убедительная просьба **обязательно** прочитать инструкцию по эксплуатации. Спасибо!



RODCRAFT PNEUMATIC TOOLS GMBH & CO. KG
Xantener Straße 14-16 - D-45479 Mülheim/Ruhr - Germany - Tel. (0208) 99736-0 - Telefax (0208) 99736-39

© RODCRAFT PNEUMATIC TOOLS GMBH & CO. KG - Jede Art der Vervielfältigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der RODCRAFT PNEUMATIC TOOLS GMBH & CO. KG. gestattet

1.
Technical Specifications / Technische Daten / Tekniset tiedot / Especificaciones Técnicas /
Τεχνικά χαρακτηριστικά / Tehnični podatki / Tekniska Specifikationer / Dati tecnici / Spécificatons
techniques / Technische gegevens / Especificações Técnicas / Технические характеристики

| Values | Air inlet | Chuck ¹ | Power | RPM | Weight | Inner-Hose-Ø | Max. Air pressure | Air consumption | | | LWA | LpA | Vibrations |
|-------------|---|---|---|---|---|---|---|--|-----|-----|---|---|---|
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |
| | [inch] | [mm] | [Watt] | [min ⁻¹] | [kg] | [mm] | [bar] | [l/min] | | | [dB (A)] | [dB (A)] | [m/s ²] |
| Models | | | | | | | | min | Ø | max | | | |
| 4100 | ¼" IG | Ø1-10 | 500 | 2200 | 0.95 | 8 | 6.3 | 470 | 350 | 520 | 94.2 | 81.2 | 2.7 |
| 4150 | ¼" IG | Ø1-10 | 500 | 1800 | 1.10 | 8 | 6.3 | 450 | 330 | 500 | -- | 79 | <2.5 |
| 4200 | ¼" IG | Ø1-10 | 500 | 2000 | 1.15 | 8 | 6.3 | 480 | 360 | 540 | 95 | 82.0 | 2.7 |
| 4300 | ¼" IG | Ø1.5-13 | 500 | 2000 | 1.25 | 8 | 6.3 | 480 | 360 | 540 | 94.8 | 81.8 | 2.7 |
| 4400 | ¼" IG | Ø1.5-13 | 500 | 500 | 1.65 | 8 | 6.3 | 530 | 400 | 590 | 95.6 | 82.6 | <2.5 |
| 4500 | ¼" IG | Ø1-10 | 500 | 2000 | 1.15 | 8 | 6.3 | 620 | 460 | 690 | 96.9 | 83.9 | 2.5 |
| 4550 | ¼" IG | Ø1.5-13 | 500 | 800 | 1.40 | 8 | 6.3 | 585 | 430 | 650 | 94.9 | 81.9 | 2.4 |
| 4600 | ¼" IG | Ø1-10 | 500 | 2000 | 1.00 | 8 | 6.3 | 510 | 380 | 570 | 95.0 | 85.0 (75) ² | <2.5 |
| 4650 | ¼" IG | Ø1-10 | 500 | 1500 | 1.10 | 8 | 6.3 | 450 | 330 | 500 | 98.6 | 85.6 | 2.8 |
| 4690 | ¼" IG | Ø100 ³ | 500 | 2000 | 1.30 | 8 | 6.3 | 510 | 380 | 570 | 95.0 | 85.0 (75) ² | <2.5 |

¹Chuck thread for all models: $\frac{3}{8}'' \times 24$
 IG = Innengewinde / female thread

²With exhaust hose

³Lapping wheel

AG = Außengewinde / male thread

(US)

(GB)

Sound level according to DIN 45635-20. Vibrations according to ISO 8662.

(DE)

Geräuschmessung nach DIN 45635-20 und Vibrationsmessung nach ISO 8662

(FI)

Melutaso DIN 45635-20 mukaan. Tärinätaso ISO 8662 mukaan.

(ES)

Nivel sonoro según DIN 45635-20. Vibraciones según ISO 8662.

(GR)

Εφαρμογή standard εθνικών DIN 45635-20 για μετρήση θορυβου και ISO 8662 για μετρήση κραδασμών

(SI)

Merjenje zvoka je v skladu z DIN 45635-20, merjenje vibracij pa v skladu z ISO 8662.

(SE)

Ljudnivå enligt DIN 45635-20. Vibrationer enligt ISO 8662.

(IT)

Misurazione livello sonoro secondo DIN 45635-20 e vibrazioni secondo ISO 8662

(FR)

Mesures du niveau sonore d'après DIN 45635-20 et mesures des vibrations d'après ISO 8662

(NL)

Geluidsmeting volgens DIN 45635-20 en vibratiemeting volgens ISO 8662.

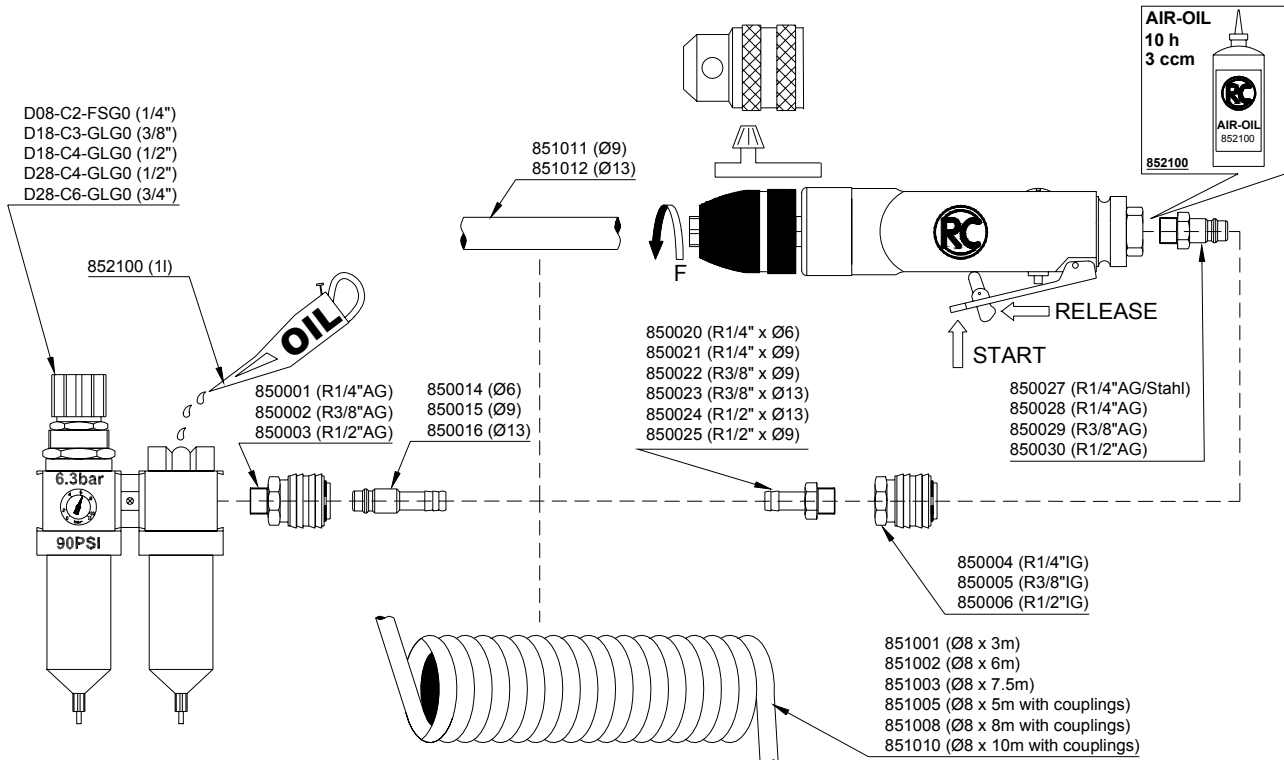
(PT)

Nível sonoro de acordo com a norma DIN 45635-20 e vibrações de acordo com a norma ISO 8662.

(RU)

Измерение шума по стандарту DIN 45635-20, измерение вибрации по стандарту ISO 8662

2.
**Application-Function-Maintenance / Anwendung-Funktion-Wartung / Käyttö-toiminta-huolto / Uso /
 Εφαρμογή-Λειτουργία-Συντήρηση / Упорaba – Funkcija - Vzdrževanje / Användning-Funktion-
 Underhåll / Applicazioni – Funzionamento - Manutenzione / Utilisation-Fonctionnement-Maintenance /
 Handleiding-Functie-Gebruik / Aplicação – Funcionamento - Manutenção / Применение-
 функционирование-Регулировка количества оборотов**



Drill - Rodcraft 4600

* protective-couplings upon request / Sicherheits-Kupplungen auf Anfrage erhältlich / Suojaliittimet pyynnöstä / Acoplamiento de Seguridad a petición / Προστατευτικά-Ταχυσυνδεσμοί προστασίας κατοπιν ζήτησεως / zaščitne spojke po posebnem naročilu / säkerhetskoppling erhålls vid begäran / raccordi di sicurezza a richiesta / Raccords de sécurité disponibles sur demande / Veiligheidskoppelingen op aanvraag / Copo de protecção por pedido / Безопасные разъемы поставляются по запросу

3.
Safety rules / Sicherheitshinweise / Turvallisuusmääräyksiä / Normas de seguridad. /
Οδηγίες ασφαλείας / Navodila za varnost / Säkerhetsföreskrifter / Informazioni per la sicurezza /
Conseils de sécurité / Veiligheidsvoorschriften / Normas de Segurança / Меры
предосторожности

- Always wear eye protection and protective clothing / equipment to avoid injuries
- Pay attention, that the operation pressure never exceeds over 6,3 bar
- Do not use pneumatic tools in explosive atmosphere
- For sufficient tool performance make sure that the correct hose - size and fittings are used when connecting the tool
- Disconnect the tool from the air - supply before changing accessories or when not in use
- Never carry the tool by the hose
- Do not touch moving parts
- Keep tool away from your body while working
- Always wear ear – protection
- check air hose connections
- only disconnect the machine without pressure of the air, to avoid infractions by uncontrollable movement of the air hose

US

GB

Only to use the machine for the described application. Rodcraft debars liability for consequences for alienated applications or contravention against the safety rules.

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - Arbeitshandschuhe und Sicherheitsbrille tragen - Gehörschutz tragen - enganliegende Arbeitsschutzkleidung tragen - Druckluftwerkzeuge gehören nicht in Kinderhände - Gerät nicht in explosionsgefährdeten Räumen verwenden - Gerät nicht auf andere Personen richten - Werkzeugeinsätze nur bei abgekuppeltem Luftschlauch auswechseln - Nur Bohren wenn das Werkstück fest aufliegt und nicht verrutschen kann - Gegendruckabnahme beim Durchbohren beachten - Druckluftwerkzeuge dürfen nicht in Kontakt mit Stromquellen kommen | <ul style="list-style-type: none"> - Auf Betriebsdruck achten, max. 6,3 bar - Schlauchverbindung auf festen Sitz prüfen - Maschine nur im drucklosen Zustand abklemmen, umherschlagende Druckluftschläuche können schwere Verletzungen zur Folge haben - Auf Reaktionsmoment nach dem Ingangsetzen achten, in engen Stellen kann dies zur Handverletzungen führen. - Bohrer immer korrekt einspannen, um ein Lösen zu vermeiden - Vor dem Bohren darauf achten, daß der Bohrer nicht abrutschen kann |
|---|--|

DE

Gerät nur für den beschriebenen Anwendungsfall verwenden, jede andere Verwendung schließen wir ausdrücklich aus !!!

Für Verletzungen und Schäden die aus unsachgemäßer und aus zweckentfremdeter Anwendung bzw. aus Zuwiderhandlung gegen die Sicherheitsvorschriften resultieren übernehmen wir keine Haftung oder Gewährleistung.

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - Käytä aina suojalaseja, kuulosuojaimia, suojaavaa vaatetusta, jne. - Pidä huoli ettei käyttöpainne ylitä arvoa 6,3 bar. - Käytä ainoastaan sopivia, hyväkuntoisia, iskunkestäviä avainholkkeja. - Jotta laitteen teho olisi optimaalinen, varmistaudu että käytät oikeata letku - Kytke laite irti paineilmaverkosta aina kun et käytä laitetta, tai vaihdat sen varusteita, tai huollat sitä. - Kun työskentelet, pidä laite irti kehostasi. | <ul style="list-style-type: none"> - Älä koskaan riiputa laitetta sen ilmaletkusta. - Älä käytä paineilmatyökaluja räjähdysalttiissa tiloissa. - Älä kosketele laitteen pyöriäviä osia. - ja liitinkokoa laitteen paineilmalliitännään. - Tarkista letkuliitännät - Irrota kone vain paineettomassa tilassa. Ympäri sinkoilevat paineilmaletkut voivat aiheuttaa vakavia loukkaantumisia. - Käytä suojavaatetusta |
|---|--|

FI

Käytä laitetta vain kuvattuun tarkoitukseen. Muusta käytöstä emme vastaa!!!

Takuu ei korvaa loukkaantumisia ja vahinkoja, jotka aiheutuvat epäasiallisesta ja väärästä käytöstä tai turvallisuusmääräysten laiminlyömisestä.

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - Con el objeto de evitar daños, llevar siempre protección en los ojos y un equipo/ropa protector/a. - Prestar atención para que la presión de trabajo nunca exceda de 6,3 barías. - Utilizar solamente tomas de corriente correctas, no gastadas y a prueba de impactos. - No utilizar herramientas neumáticas en atmósferas explosivas. - Para un rendimiento correcto de la herramienta asegurarse de que se emplean un tamaño de manguera y unos accesorio adecuados. | <ul style="list-style-type: none"> - Desconectar la herramienta del suministro de aire antes de cambiar los accesorios o cuando no esté en uso. - Nunca llevar la herramienta por la manguera. - No tocar piezas en movimiento. - Mantener la herramienta lejos de su cuerpo mientras se está trabajando. - Llevar siempre protección en los oídos. |
|---|--|

ES

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - Φορείτε γαντία εργασίας και γυαλία προστασίας - Φορείτε πάντα οπασπίδες - Χρησιμοποιητε μονο αψογα κρουστικα ανταλλακτικα - Μη δουλευετε το εργαλειο σε χωρους που εκτιθεντε σε κινδυνο εκρηξεως - Μη στρεφετε το εργαλειο σε αλλα ατομα - Αλλαζετε τα εναλλακτικα εργαλεια με αποσυνδεμενο σωληνα αερος - Προσοχη στην αποτομη εκκινηση του εργαλειου, σε στενους χωρους μπορει να προκαλεσει τραυματισμο στα χερια. | <ul style="list-style-type: none"> - Μη φερνετε τα κρουστικα εργαλεια σε επαφη με πηγες ρευματος - Προσεχετε την πιεση αερος, max. 6,3 bar. - Κρουστικα εργαλεια αερος δεν ανεικουν στα χερια μικρων παιδιων - Μην αγγιζετε στα περιστρεφόμενα εναλλακτικα εργαλεια εν ωρα χρησης. - Μη δουλευετε το εργαλειο στα αδεια με προσαρμοζμενο ανταλλακτικο - Ασφαλιζετε τα εναλλακτικα για να αποφευγετε το χαλαρωμα τους |
|---|--|

GR

Το εργαλειο να χρησιμοποιητε μονο για τον περιγραφόμενο σκοπο, αποκλειομε καθε αλλο ειδος χρησης.

Δεν φερομε ευθυνη για τραυματισμους και ζημιες που προκαλεθηκαν λογο αγνιαις, λανθασμενης χρησης η απο παραβαση των οδηγιων ασφαλειας.

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - Nosite delovne rokavice in varnostna očala. - Uporabite le brezhibne vložke za vijake, odporne proti udarcem. - Pnevmatško orodje ne sme priti v stik z viri električnega toka. - Pnevmatško orodje ni primerno za otroke. - Upoštevaj maksimalni pritisk 6.6 bara. | <ul style="list-style-type: none"> - Uporabite zaščito za sluh. - Orodja ne uporabljajte v prostorih, kjer obstaja nevarnost eksplozije. - Orodja ne uporabljajte v prostorih, kjer obstaja nevarnost eksplozije. - Če je orodje v obratovanju, se ne dotikajte vložkov za vijake. |
|---|--|

- Preizkustiti tesnost na cevni povezavi.

SI

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - Använd alltid skyddsglasögon samt skyddskläder / utrustning för att undvika skador - Tillse att lufttrycket ej överstiger 6,3 bar - Vidrör ej slående verktyg med fingrar eller annan kroppsdel. - Använd endast slagtestade hylsor i gott skick - Använd ej tryckluftswerktyg i explosiv miljö. - För att erhålla maximal prestanda kontrollera att verktyget är riktigt installerat (rätt niplar, slangdimension etc.) | <ul style="list-style-type: none"> - Verkytget skall kopplas bort från tryckluftsnätet vid byte av tillbehör samt när det ej används. - Bär aldrig verktyget i slangen - Vidrör aldrig rörliga delar - Bär alltid hörselskydd |
|---|---|

SE

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - Indossare guanti da lavoro e occhiali di protezione - Indossare auricolari di protezione - Non impiegare gli utensili in ambienti con atmosfera esplosiva - Per le migliori prestazioni dell'utensile accertarsi di utilizzare tubo e raccordi delle dimensioni richieste | <ul style="list-style-type: none"> - Non trasportare mai l'utensile tenendolo per il tubo - Fare attenzione alla pressione dell'aria, max 6,3 bar - Non toccare parti in movimento - Controllare i collegamenti del tubo - Prima di sostituire gli accessori, scollegare l'aria. - Staccare l'utensile solo con il tubo non in pressione, per evitare movimenti incontrollati dello stesso |
|--|--|

IT

Utilizzare l'utensile solo per la sua applicazione originale. La Rodcraft declina ogni responsabilità, per danni causati da mancato rispetto delle norme di sicurezza o per errato uso degli utensili

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - Porter des gants et des lunettes de protection, - Porter un casque anti-bruit, - Ne dirigez pas l'outil vers d'autres personnes, - La pression de service conseillée est de 6,3 bar max - Débrancher l'appareil avant de changer d'accessoires ou lorsqu'il ne sert pas, - L'outil pneumatique ne doit pas être en contact avec une source électrique, | <ul style="list-style-type: none"> - Ne pas utiliser l'outil dans un lieu où il y a risque d'explosion, - Ne pas toucher les parties en mouvement lorsque l'outil fonctionne, - Ne pas laisser entre les mains d'un enfant, - Ne pas laisser tourner à vide avec un accessoire, - Prenez garde au mouvement de l'outil après le démarrage pour ne pas vous blesser aux mains, - Vérifiez le branchement du flexible, - Arrêtez toujours l'alimentation en air avant de débrancher l'outil afin d'éviter tout mouvement incontrôlé du flexible. |
|---|---|

FR

Utiliser l'outil seulement pour sa fonction d'origine. Toute autre utilisation est fortement déconseillée. Pour les blessures ou les dommages dus à une mauvaise utilisation, ou en cas de non respect des consignes de sécurité, nous nous dégageons de toute responsabilité.

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - Werkhandschoenen en veiligheidsbril dragen. - Oorbeschermers dragen. - Letten op tegendrukafname bij doorboren. - Gebruik het gereedschap niet in ruimten waar kans is op ontploffingsgevaar. - Machine niet op andere personen richten - Machine met boor niet onbelast laten draaien - Defect of beschadigde slangen direct vervangen - Draag de juiste werkkleding voor deze werkzaamheden - Enkel boren als het werkstuk vast ligt en niet kan verschuiven. | <ul style="list-style-type: none"> - Persluchtwerktuig mag niet in aanraking komen met stroombro - Op de druk letten, max. 6.3 bar. - Persluchtwerktuig behoort niet in kinderhanden. - Bewegende delen niet aanraken. - Boren korrekt aanspannen, om loskomen te voorkomen. - Op reukie letten bij het werking stellen van het toestel, omdat d verwondingen kan leiden bij gebruik in nauwe ruimten. - Controleer de luchtslang verbindingen. - Koppel de machine uitsluitend los wanneer de druk ervan af is, om ongelukken te voorkomen bij oncontroleerbare bewegingen van de luchtslang. |
|---|--|

NL

Machine uitsluitend voor de genoemde doeleinden gebruiken, andere toepassingen raden wij u uitdrukkelijk af. Voor verwondingen en/of schade toegebracht door het niet naleven van de veiligheidsvoorschriften, wordt iedere aansprakelijkheid of waarborg afgewezen.

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - Com o objectivo de evitar danos, usar sempre protecção para os olhos e equipamento / roupa protectora. - Prestar atenção para que a pressão de trabalho não exceda os 6,3 bar. - Utilizar somente adaptadores de ar correctos, não desgastados e a prova de impacto. - Não utilizar ferramentas pneumáticas em ambientes explosivos. - Para um rendimento correcto da ferramenta assegure-se de que aplica um tamanho de mangueira e acessórios adequados. | <ul style="list-style-type: none"> - Desligar a máquina do ar antes de trocar ferramentas e acessórios. - Nunca transportar a máquina pela mangueira. - Não trocar nas peças em movimento. - Manter a máquina longe do seu corpo quando está a trabalhar. - Usar sempre protecção para os ouvidos. |
|--|---|

PT

Somente use a maquina para as aplicações descritas, rodcraft declina as consequencias de aplicações que não estejam de acordo com as normas de segurança

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - необходимо надевать рукавицы и защитные очки - защищаться от шума - не работать инструментом во взрывоопасных помещениях - не направлять инструмент на людей и животных - использовать маркированные ударопрочные наконечники - не допускать контакта пневмоинструмента с источниками электроэнергии - следить за рабочим давлением инструмента (макс. 6,3 бар) - не допускать детей к инструменту | <ul style="list-style-type: none"> - при работе с инструментом не трогать вращающиеся детали - плотно насаживать насадки и головки и следить за ними - не пускать инструмент на холостом ходу с насаженной головкой. При включении учитывать возможную реакцию отдачи - производить смену насадок и головок только при отсоединенном воздушном шланге. В противном случае это может привести к травмам рук. - не допускать холостого хода работы при надетой звездочке |
|---|---|

RU

Использовать инструмент только по назначению, любое иное применение инструмента исключено !!! При повреждении и неисправностях инструмента возникших в результате неправильного и не целевого использования, а также в результате нарушения мер предосторожности мы не несем ответственности за последствия и не даем гарантийного обслуживания на инструмент.

4.

Trouble shooting / Störungen / Vianetsintä / Localización y reparación de averías. / Εν βλάβη / Motnje / Felsökning / Ricerca guasti / Problèmes de fonctionnement / Storingen / Localizaçõ e Reparaçõ de Avarias / Неисправности

You can minimise tool „ down time „ by trying your own trouble shooting before sending a not full functioning tool to our Customer Service Headquarters or a distributor for expert attention.

- (US)
- Check all compressor components and air delivery lines for leaks.
- (GB)
- Check airline whether there is dirt, water or rust in the lines
 - Check whether the impact mechanism or the air motor is overoiled
 - Check whether the compressor and the pressure is as required by the tool.

Bevor Sie beim RODCRAFT-Kundendienst nachfragen, sollten Sie bei Störungen folgende Punkte beachten:

- (DE)
- Überprüfung der Kompressoranlage und der Luftzuleitung (Luftverbrauch l/min. und Schlauchquerschnitt entsprechend den technischen Daten des Gerätes)
 - Betriebsluft auf Staub und Rostanteile sowie Kondensat überprüfen.
 - Überölung des Schlagwerkes / Luftmotor

Paneutumalla omatoimiseen vianetsintään voit minimoida laitteesi seisokin -- mikä aiheutuu, jos laite toimitetaan valtuutettuun huoltoon sen vajaatoimisuuden vuoksi. Tarkasta mm. ettei:

- (FI)
- kompressorin ja/tai paineilma-putken missään osissa ole vuotoja,
 - laite ole liian suuri kompressorin tuottoon ja paineeseen nähden.
 - laitteen iskumekanismissa ja /tai ilmamoottorissa ole liikaa öljyä,
 - paineilma-putkissa ja -letkuissa ole likaa, vettä, ruostetta, jne.

Podrá reducir al mínimo el tiempo de inactividad de las herramientas mediante la localización y reparación de las averías Ud. mismo, antes de enviar una herramienta que no funcione correctamente a nuestro Centro de Servicio al Cliente o a un distribuidor para una atención experta.

- (ES)
- Comprobar que todos los componentes del compresor y las líneas de suministro de aire no presentan fugas.
 - Comprobar que la línea de suministro de aire no presenta suciedad, agua o herrumbre.
 - Comprobar que el mecanismo de impacto o el motor de aire comprimido no estén sobreengrasados.
 - Comprobar el compresor y la presión tal y como se requiera por la herramienta.

Προσεξτε τα ακόλουθα σημεία σε περίπτωση βλάβης, πριν να ρωτήσετε την εξυπηρέτηση κοινού της εταιρίας RODCRAFT:

- (GR)
- Εξετάστε τον συμπιεστή και τον αγωγό αερός (καταναλώση αερός l/min και την διαμετρο του σωληνα όπως στα τεχνικά χαρακτηριστικά)
 - Εξετάστε εάν ο αερας περιχει σκονες η σκουριες
 - Λαδιαστε τον κινητηρα αερος και την κρουστικη εγκατασταση

Pređen kontaktirate RODCRAFT servis, v primeru motenj upoštevajte naslednje:

- (SI)
- Preverite kompresorsko napravo in dovod zraka (poraba zraka l/min. in premer cevi morata ustrezati tehničnim podatkom naprave)
 - Obr. zrak je potrebno testirati na prah, zarjavele dele kot tudi na vlago.
 - prekomerno oljenje udarnega mehanizma

Minimera verktygets driftstopstider genom att utföra en egen felsökning innan verktyget skickas till vår Kundservice eller annan serviceverkstad.

- (SE)
- Kontrollera att kompressor och luftförsörjningslänkar inte läcker.
 - Kontrollera att smuts och fukt ej finns i luftledningarna.
 - Kontrollera att motorn ej är översmord.
 - Kontrollera att kompressor och lufttryck passar för verktyget.

In caso di cattivo funzionamento effettuare i seguenti controlli prima di rivolgersi alla rete di assistenza RODCRAFT:

- (IT)
- controllare il compressore e la tubazione di alimentazione (il consumo di aria in l/min. e il Ø del tubo di alimentazione devono corrispondere a quanto indicato nei dati tecnici della macchina) per eventuali perdite.
 - controllare che nell'aria compressa non siano contenuti polvere, ruggine e condensa.
 - controllare che non ci sia eccessiva lubrificazione del motore.

Avant de faire appel au SAV RODCRAFT, observez les indications suivantes :

- (FR)
- Examinez l'installation du compresseur d'air et les tuyaux (la consommation en l/mn et la conformité des tuyaux qui ont été conseillés pour l'outil).
 - Vérifiez qu'il n'y ait pas de poussières, de morceaux de rouille ou de condensation dans le circuit d'air.
 - Huilez le mécanisme et le moteur à air.

- Voordat u een Rodcraft klantenservice gaat raadplegen, dient u bij storingen op de volgende punten te letten;

- (NL)
- controle van de compressor-prestaties en de luchtdoorvoer (luchtgebruik l/min. en slangdoorsnede moeten voldoen aan de technische gegevens van het apparaat).
 - perslucht controleren op stof, vuil- en roestdelen en condens.
 - te veel gesmeerde machine

Poderá reduzir o tempo de inatividade da sua máquina se localizar e reparar a avaria por si mesmo, antes de a enviar ao nosso centro de serviços a cliente ou ao distribuidor:

- (PT)
- Comprovar que todos os componentes do compressor e as linhas de abastecimento de ar não apresentam fugas.
 - Comprovar que a linha de abastecimento de ar não apresenta sujidade, água ou humidade.
 - Comprovar que o mecanismo de impacto e o motor do ar comprimido não estão demasiado oleados.
 - Comprovar que o compressor e a pressão estão como é requerido pela ferramenta.

Прежде чем обратиться в сервисную службу RODCRAFT проверьте следующие негативные моменты:

- (RU)
- проверьте работу компрессора и подключение воздуха (расход воздуха л/мин), а также соответствие сечения подводящего шланга техническим характеристикам инструмента
 - наличие в воздухе пыли, ржавчины или конденсата
 - избыток смазки ударного механизма / пневмоторбины

5.

Accessory / Zubehör / Varusteet / Accesorios / Αξεσουάρ / Pribor / Tillbehör / Accessori / Accessoires / Toebehoren / Acessórios / Tillbehör / Accessori / Accessoires / Toebehoren / Аксессуары

| Part Description / Artikelbezeichnung / Description / Περιγραφή / Opis pribora / Artikelnummer / Descrizione del particolare / Description de l'article / onderdeel beschrijving | Order No.: / Bestell-Nr.: / Til.No. / Nº Pedido: / Αριθμος Παραγγελιας / naročníška št. / Best.nr.: / Catalogo:/ Référence: / Bestelnummer: / Refª para encomenda / Номер заказа |
|--|--|
| Air - lubrication – oil / Luftöl / Ilmavoiteluöljy / Aceite de lubricación por aire / λαδι κινητηρα αερος / Zračno olje / Luftsmörjolja / Olio per lubrificazione aria / Huile pour outils pneumatiques / Luchtolie / Oleo de Lubrificação de Ar / Масло для пневмотурбины | 852100 (1l) |
| Hose plug / Schlauchtülle / Liitinkara / Conector de manguera / ακροστομιο / Tulka cevi / Slangnippel / Raccordo portagomma / Raccord pour flexible / Slangtule / Tomadas rápidas de mangueira / Наконечник шланга | 850021 |
| Plug / Stecknippel / Liitinpistoke / Liitinpistoke / Conector / συνδετηρας / Hitra spojka / Kopplingsnippel / Nipplo / Raccord rapide mâle / Steeknippel / Raccord rápido macho / Штуцер | 850028 |
| Air maintenance unit / Wartungseinheit / Ilmanhuolto-yksikkö / Unidad de mantenimiento del aire / μοναδα καθαρωσεως αερα / Pripravna grupa / Luftunderhållsenhet / Gruppo trattamento aria / Ensemble d'entretien / Verzorgingsset / Grupo Filtrante / Комплект подготовки воздуха | 852030 |
| Ø10 mm Key Chuck / Zahnkranzbohrfutter/boorkop / Mandrino a cremagliera | 844001(Rö) / 844004(Ja) |
| Ø13 mm Key Chuck / Zahnkranzbohrfutter/boorkop / Mandrino a cremagliera | 844000(Ja) / 844002(Rö) |
| Ø10 mm Key / Bohrfutterschlüssel/boorkopsleutel / Chiavetta | 844003(Rö) / 844005(Ja) |
| Ø13 mm Key / Bohrfutterschlüssel/boorkopsleutel / Chiavetta | 844003(Rö) / 844009(Ja) |
| Ø10 mm Key-less Chuck / Schnellspannbohrfutter/snelspanboorkop / Mandrino autoserrante | 844006(Rö) / 844011(Plastic) |
| Ø13 mm Key-less Chuck / Schnellspannbohrfutter/snelspanboorkop / Mandrino autoserrante | 844007(Rö) |
| Lapping wheel / Ersatzwalze/sisalborstel / Rullo lamellare | 847100 (4690 only) |
| Oiler / Geräteöler / Öljnannostelija / Engrasador / λαδιερα / Oljnik orodja / Luftsmörjare / Lubrificatore / Huileur / Olienevelaar / Oleo / Специальная масленка | 852001 oder / or / tai / ó / η / eller / o / of / или / 852006 |
| Airhose (spiral hose) / Spiralschlauch / Spiraaliletku / - Manguera de aire (manguera helicoidal) / σπειροειδες σωληνας αερος / Spiralna cev / Luftslang (spiralslang) / Tubo aria (a spirale) / Flexible spiralé / spiraalslang / Mangueira Espiral / Спиральный шланг | 851001 (Ø8 x 3m), 851002 (Ø8 x 6m), 851003 (Ø8 x 7.5m), 851005 (Ø8 x 5m with couplings), 851008 (Ø8 x 8m with couplings), 851010 (Ø8 x 10m with couplings) |

**EC Declaration of Conformity - EG - Konformitätserklärung - Déclaration de conformité de la CE
EG Overeenkomstigheidsverklaring-Dichiarazione di conformità CE- Declaración de EC-Conformidad
Declaração de Conformidade CE - EG-Deklaration om överensstämmelse -
Δηλώση συμμορφωσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας - Izjava o EC deklaraciji -CE-merkintä ja
vaatimustenmukaisuusvakuutus / conformiteitsverklaring CE / Declaração de Conformidade /
Свидетельство о соответствии**

RODCRAFT PNEUMATIC TOOLS GmbH & Co. KG, Xantener Str. 14-16,
45479 Mülheim a. d. Ruhr, Germany

| | |
|------|---|
| (US) | declares under its own responsibility that the following product is in conformity with the requirements of the Council Directive 98/37/EEC / June 1998. |
| (GB) | |
| (DE) | erklärt alleinverantwortlich daß folgendes Produkt den Anforderungen der Richtlinie des Rates 98/37/EG / Juni 1998 entspricht. |
| (FI) | vakuutamme yksinomaan omalla vastuullamme, että seuraavat tuotteet, joihin tämä vakuutus liittyy ovat seuraavien direktiivien vaatimusten mukaisia 98/37/EEC heinäkuulta 1998. |
| (ES) | declara bajo suya exclusiva responsabilidad que el producto al que se refiere la presente declaración se ajusta a los requisitos del Directivo del consejo de Junio de 1998 98/37/EEC |
| (GR) | δηλώνει υπευθύνως ότι το κατωτέρω περιγραφόμενο προϊόν είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας του Ιουνίου 1998 του Συμβουλίου των Κοινοτήτων 98/37/EEC |
| (SI) | izjavlja z vso svojo odgovornostjo, da je omenjeni izdelek, na katerega se nanaša ta deklaracija v skladu s Smernicami Sveta 98/37/EEC /junij 1998 |
| (SE) | deklarerar under eget ansvar att följande produkter överensstämmer med de krav som ställs i enligt med direktiv 98/37/EEC / juni 1998 |
| (IT) | dichiara sotto la propria responsabilità che il prodotto al quale si riferisce la presente dichiarazione é conforme alle richieste del Consiglio Direttivo del giugno 1998 98/37/EEC |
| (FR) | déclare sous sa seule responsabilité que le produit décrit ci-dessous est conforme à la directive de juin 1998 du Conseil des Communautés 98/37/EEC . |
| (NL) | verklaart hierbij dat het produkt waarop deze verklaring betrekking heeft in overeenstemming is met de in juni 1998 door de Raad van de Europese Gemeenschap bepaalde richtlijnen 98/37/EG . |
| (PT) | Declaramos, sob nossa inteira responsabilidade que o produto com o qual esta declaração está relacionada, está em conformidade com os requisitos da Directiva do Conselho de Junho de 1998 98/37/CEE |
| (RU) | ответственно заявляет, что данный товар соответствует требованиям 98/37/EG / Июнь 1998 г. |

**RC4100 / RC4150 / RC4200 / RC4300 / RC4400 / RC4500 / RC4550 / RC4600 / RC4650 /
RC4690**

| | | | |
|------------------------------|--------------------------|-------------------------|---|
| Maschinenbezeichnung: | Druckluft-Bohrmaschine | Maschinentyp: | Werkzeug zum Bohren in verschiedenen Materialien |
| Machine Name: | Pneumatic Drill | Machine Type: | Drill Machine for use for different materials |
| Dénomination: | perceuse pneumatique | Catégorie: | outil de perçage pour différents matériaux |
| Produktnaam: | Pneumatische boormachine | Machine-type: | Werktuig voor het boren in verschillende materialen |
| Nome del prodotto: | Trapano pneumatico | Categoria: | utensile per la foratura di materiali diversi |
| Nombre del equipo: | Taladro neumatica | Tipo de equipo: | Taladro neumatico todo uso |
| Nome de Maquina: | Berbequim pneumatico | Tipo de maquina: | Maquina de furar |
| Maskinbeteckning: | Luftbormaskin | Maskintyp: | Bormaskin för borrar i olika material |
| Όνομα Μηχανής : | Τραπανι αερος | Τύπος Μηχανής : | Τραπανι αερος |
| Tuotenimi: | Porakone | Tuotetyyppi: | Porakone erilaisille materiaaleille |

**Serien-Nr./Serial-no./N° de série/Seriennummer/ N° de Série/Ariqmoj Seiraj/Sarjanumero : / N° de série /
Серийный номер: > 014A**

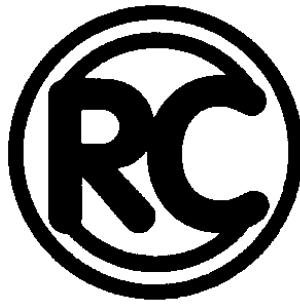
Angewandte harmonisierte und nationale Normen/ harmonized and national standards applied/ normes standard appliquées / Toegepaste Harmonisatie, Nationale Standaard/Norme impiegate/Cumpl. norma intern. y nacionales/Normas armonizadas, nacionais aplicadas/Standard/Efarmogh eurwpaikwn Nomwn/Vastaavat standardit: / Normas Aplicadas /
Используемые единые и национальные нормы :

prEN 792/EN 292-1/EN 292-2/EN 2862
DIN 45635-1/DIN 45635-20

45479, Mülheim a. d. Ruhr, Germany
01.01.2000



Stephen C. Samms
Geschäftsführer/President/Président/Presidente/VD/Proedroj/Johtaja



HEADQUARTERS

Germany

Rodcraft Pneumatic Tools GmbH & Co.KG

Xantener Straße 14 – 16

45479 Mülheim a. d. Ruhr, Germany

Telephone: +49 (0208) 99736-0 Telefax: +49 (0208) 99736-39

E-mail: info@rodcraft.com Internet: www.rodcraft.com

Belgium / Netherlands / Luxemburg

Rodcraft Benelux BVBA / SPRL

Rue Jean Van Lierdestraat, 35-37

B-1070 Brussel / Bruxelles, Belgium

Telephone: +32-2-5 22 23 31 Telefax: +32-2-5 22 78 02

E-mail: rodcraft.benelux@euronet.be Internet: www.rodcraft.com

France

Rodcraft – Korb S.A.R.L

2, rue René Hamon

F-94815 Villejuif Cedex, France

Telephone: +33-1- 46 78 72 34 Telefax: +33-1-47 26 22 98 und +33-1-46 78 37 07

E-mail: info@rodcraft-korb.com Internet: www.rodcraft-korb.com

Italy

Rodcraft Te.Co.Srl.

Via Copernico N 54

IT 20090 Trezzano S.N. (MI), Italy

Telephone: +39-02-48 40 22 99 Telefax: +39-02-48 40 22 98

E-mail: info@rodcraft-teco.mysam.it Internet: www.rodcraft.com

Switzerland

Rodcraft Sarl

103 Route des Jeunes

CH-1227 Carouge / GE, Switzerland

Telephone: +41-22-3 42 19 81 Telefax: +41-22-3 42 19 38

E-Mail: rodcraft@vtx.ch Internet: www.rodcraft.com